


ДАТЧИК ДАВЛЕНИЯ И УРОВНЯ С КРАНОМ

Тип: 8000-RANGE-VALVE(1S")-X₃

X₃ = Соединение 1 1/2" BSP(M)

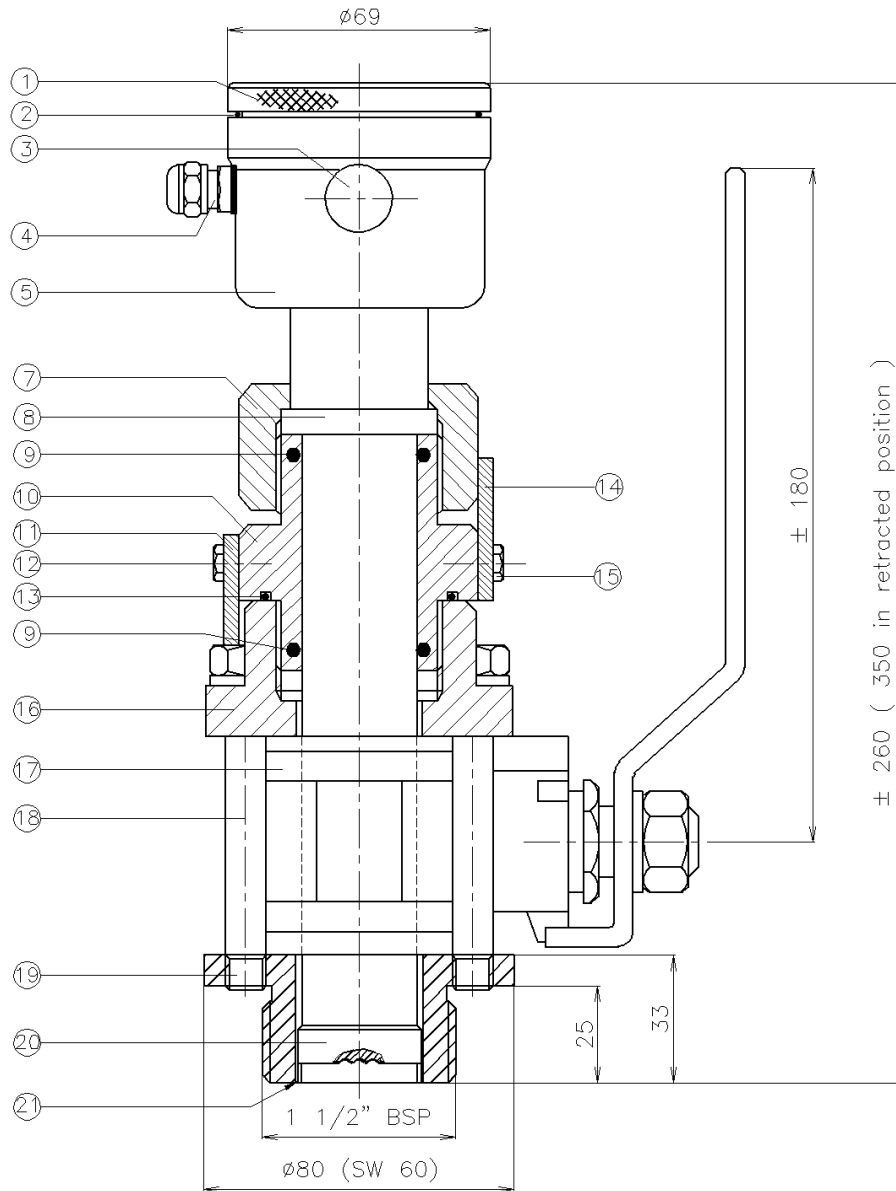

KLAY INSTRUMENTS B.V.

Nijverheidsweg 5
PO. Box 13

7991 CZ Dwingeloo
7990 AA Dwingeloo

The Netherlands

www.klaysensor.ru

Tel: (861) 255-97-54

Fax: (861) 255-97-58

E-mail: iis@kipservis.ru

**СПЕЦИФИКАЦИЯ ЧАСТЕЙ
8000-RANGE-VALVE(1 1/2")-X₃**

Поз.	Кол.	Описание	Материал
1	1	Крышка	AISI 304
2	1	Уплотнение	EPDM
3	1	Атмосферный канал (Гортекс)	PA
4	1	PG9 – кабельный ввод	PA
5	1	Корпус электроники	AISI 304
7	1	Шестигранная гайка, SW 60	AISI 304
8	1	Стопор	AISI 316
9	2	Уплотнения	VITON
10	1	Ниппель, SW 57 (1" BSP M 2x)	AISI 316
11	1	Замок безопасности	AISI 304
12	2	Болт М4	AISI 304
13	1	O-ring	VITON
14	1	Замок безопасности	AISI 316
15	2	Болт М4	AISI 304
16	1	Резьбовое соединение крана (1" BSP F)	AISI 316
17	1	Корпус крана	AISI 316
18	4	М8 Болт крана	AISI 316
19	1	Соединение 1 1/2"	AISI 316
20	1	Основа с мембраной	AISI 316 L
21	1	Защита мембраны	AISI 316

Описание:

Мембрана (20) сливается с процессом, когда датчик установлен в кран и зафиксирован в измерительном положении.

Ниппель (10) соединен с шестигранной гайкой (7) и резьба крана соединена с замками безопасности (11) и (14).

Все части, контактирующие со средой выполнены из AISI 316. Максимальное допустимое давление для крана 70 bar (У датчиков свои ограничения).

Размеры кранов: 1" or 1 1/2" (внутр. диам. 25,4 или 38,1 mm)

Демонтаж:

Разомкните замок безопасности (14) и открутите гайку (7). Доставайте датчик пока основа мембраны не достигнет конца ниппеля (10). Закройте кран.

Разомкните замок безопасности (11) от ниппеля (10) и окончательно демонтируйте датчик.

Монтаж осуществляется в обратной последовательности.

Внимание:

Перед открытием крана убедитесь что датчик зафиксирован замком безопасности, иначе датчик может выпасть из крана под давлением процесса.


KLAY INSTRUMENTS B.V.

 Nijverheidsweg 5
 PO. Box 13

 7991 CZ Dwingeloo
 7990 AA Dwingeloo

The Netherlands

www.klaysensor.ru

 Tel: (861) 255-97-54
 Fax: (861) 255-97-58

 E-mail: iis@kipservis.ru